


## DOPORUČENÝ POSTUP MONTÁŽE PLOTOVÝCH DÍLCŮ:

Po rozměření plotového úseku s ohledem na tabulku doporučených rozměrů 1 - osadíme nosné sloupky 80x80 s vyztuženou pozinkovanou armaturou 70x2. Přiložíme kotevní díl, který přišroubujeme samořeznými vruty (+ 2. díru do dílu : 1. díra je do armatury skrz plastový sloupek a 2. díra se vytvoří dodatečně pro jeho zajištění). Nasadíme do kotevního dílu příčník požadovaných rozměrů a zajistíme jej příčným šroubem. Rozměříme rozteče jednotlivých plotovek. Předvrtáme otvory do příčníku. Následně přišroubujeme plotovku vrutem pro kotvení. Tímto způsobem pokračujeme u všech plotových polí.

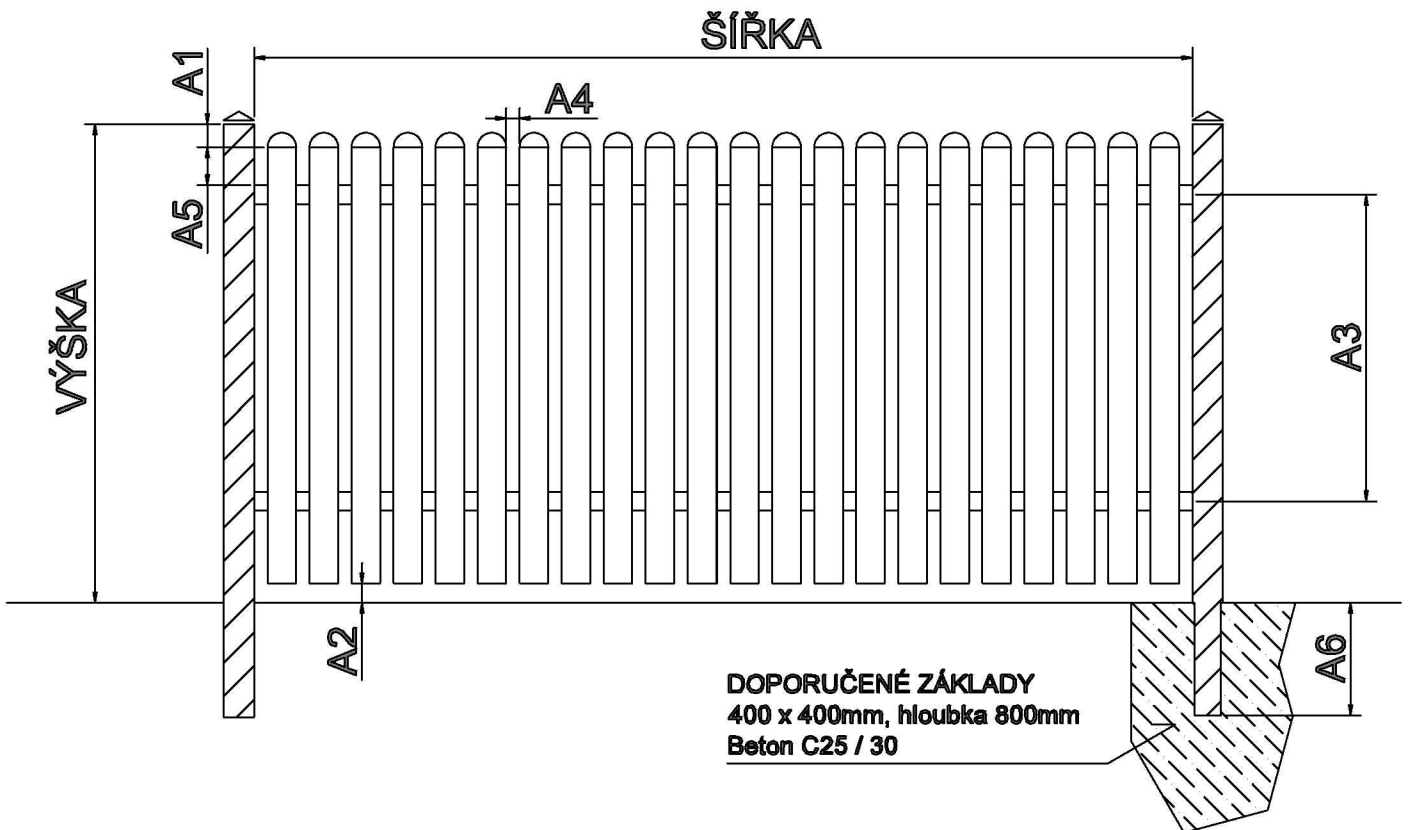

TABULKA DOPORUČENÝCH ROZMĚRŮ PLOTOVÉHO POLE			
ŠÍŘKA < 2500		VÝŠKA ± 1800	
A1:	CCA. 60	A2:	25 - 50
A3:	500 - 800	A4:	25 - 35
A5:	≤ 100	A6:	≥300